تلفزيون ملون

SP42W4/42W5
SP43J9/43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54J9/54T6/54T7/54T8
SP55W3/55W9
SP62J9/62T6/62T8
SP65W3

تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات
بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ
بها كمرجع في المستقبل .

عرض القوائم على الشاشة
الصورة في الصورة
الصحيفة المتلفزة

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

معلومات هامة حول الضمان الخاص بعرض تنسيقات التلفاز

ARB

تم تصميم شاشة أجهزة التلفاز القياسية (٤:٣، نسبة العرض إلى الطول للشاشة) بشكل أساسي لعرض الفيديو المتحرك ذو التنسيق القياسي. يجب أن تكون الصور التي يتم عرضها دائمة الحركة وبحجم ٣:٤ كنسبة قياسية. كما يجب أن تقتصر مدة عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل أشرطة المربع السفلي والأشرطة العلوية المعتمة (الصور الكبيرة على الشاشة)، إلى حوالي ١٥٪ من مجموع فترات العرض الأسبوعي.

تم تصميم شاشة أجهزة التلفزيون القياسية (٩:١٦، نسبة العرض إلى الطول للشاشة) بشكل أساسي لعرض الفيديو المتحرك ذو الحجم الكبير. يجب أن تكون الصور التي يتم عرضها دائمة الحركة وبحجم ٩:١٦ كنسبة قياسية أو يتم توسيعها لملئ الشاشة في حالة توفر هذه الميزة في النظام لديك. كما يجب أن تقتصر مدة عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل أشرطة الجانب المعتم الموجودة على جهاز التلفزيون ذو التنسيق القياسي غير الموسع إلى حوالي ١٥٪ من مجموع فترات العرض الأسبوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقتصر عرض الصور المكتبية والنصوص مثل تقارير البورصة وألعاب الفيديو وشعارات المحطات ومواقع ويب أو رسومات الكمبيوتر والنقوش على ما تم ذكره آنفاً لكافة أنواع أجهزة التلفزيون. ***قد يؤدي تجاوز عرض الصور المكتبية للتوجيهات المذكورة أعلاه إلى ظهور أنابيب صور غير متساوية (CRTs) كما يؤدي ذلك إلى إظهار الصور بشكل مشوش. لتجنب حدوث هذا، قم بتنويع الصور والبرمجة واعرض الصور المتحركة بحجم الشاشة ولا تعرض النقش الثابت أو الأشرطة المعتمة***. في أجهزة التلفزيون التي تقدم ميزات تغيير حجم الصور، استخدم عناصر التحكم تلك لعرض تنسيقات متعددة كصورة بحجم الشاشة.

الرجاء توخي الحذر عند التحديد والمدة الخاصة بتنسيقات التلفاز المستخدمة في العرض. لا يغطي ضمان Samsung المحدود CRT غير المتساوي الناتج عن تحديد التنسيق واستخدامه كما لا يغطي الضمان الصور المشوشة.

J54A-Arb(00085A-02) 2 4/10/03, 5:35 PM

تعليمات من أجل السلامة

- لا تعرض التلفزيون لأحوال درجة الحرارة الغائية أو لأحوال الرطوبة الغائية .
- لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.
- لا تعرّض التلفزيون لأي سائل.
- لا تدخل الأشياء من أي نوع الى التلفزيون، ولا تضع وعاء ممتلئا بالماء على جهاز التلفزيون.
- أثناء العواصف، (خاصة عند البرق) اخرج قابس التيار للتلفزيون من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.
- لا تضغط على سلك التيار بالقدم أو تليه.
- لا توصل الى مخرج التيار توصيلا زائدا أو الى أسلاك التمديد لأنها قد تؤدي الى إحداث خطر احتراق أو صدمات كهربائية.
- يرجى استخدام قماش ناعم وجاف (لا يحتوي على مادة متطايرة) عند تنظيف جهاز التلفزيون.
- اذا انكسر التلفزيون، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتّصل بفني مؤهل للخدمات.
- إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة ، انزع البطاريتين واحفظهما في مكان بارد وجاف.
- لا تسقط جهاز التحكم عن بعد.

عرض صورة من أي محطة بث لمدة طويلة جدا ، قد يؤدي الى الشيخوخة غير المتناسقة لأنابيب الصورة ولكنها صورة مشوهة محروقة في صور التلفزيون. ولتجنب تلك قم بتنويع البرامج والصور واعرض الصور المتحركة على كامل الشاشة وليس الخطوط والأعمدة السوداء الثابتة.

هذا الجهاز غير مصمم للأغراض الصناعية.

تحذير



تحذير

خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية . لا تفتح.

تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون أي جزء قابل للإصلاح من قبل المستخدم، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن الفولتية الخطيرة من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.

الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

ARB

المحتويات (متابع)

◆ المقدمة
- معلومات هامة حول الضمان الخاص بعرض تنسيقات التلفاز ٢
- تعليمات من أجل السلامة ٣
- تحذير ٣

◆ التوصيل والإجراءات الاستعدادية للتلفزيون
- لوحة التحكم ..... ٦~٧
- توصيل اللوحة ٨
- استخدام حجيرة عرض ٩
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء ١٠
- كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ١١
- التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل ١١
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ١٢
- وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد ١٢
- الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد ١٣
- ميزة القابس والتشغيل ..... ١٤~١٥
- مشاهدة العرض النموذجي ١٦
- اختيار اللغة ١٦
- ضبط تركيز الصورة ١٧

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات اوتوماتيكيا ١٨
- ترتيب القنوات المخزونة ١٩
- تخزين القنوات يدويا ..... ٢٠~٢١
- حذف القنوات التي لا تريدها ٢٢
- الضبط الدقيق للقنوات الاستقبالية ٢٣

◆ كيفية استخدام التلفزيون (متابع)
- تثبيت الصورة الحالية ٢٤
- تغيير الصورة النموذجية ٢٤
- ضبط وضعيات الصورة ٢٥
- ضبط وضعية الشاشة الزرقاء ٢٥
- وضعيات الصورة الإضافية ٢٦
  - وضعية المسح
  - خافض الضجيج
  - معزز إشارة بضجيج منخفض
- اختيار حجم الصورة (حسب الموديل) ٢٧

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

J54A-Arb(00085A-02) 4 4/10/03, 5:35 PM

ARB

المحتويات

◆ كيفية استخدام التلفزيون

■ تغيير الصوت النموذجي ٢٨
■ ضبط وضعيات الصوت ٢٩
■ ضبط صوت دولبي برولاجيك (حسب الموديل) ٣٠
■ وضعيات الصوت الإضافية ٣١
– مستوى صوت ذاتي
– لحني
– موت محيطي حقيقي
■ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٣٢
■ ضبط مؤقت النوم ٣٣
■ ضبط الوقت الحالي وعرضه ٣٤
■ تشغيل/إيقاف التلفزيون الأتوماتيكي ٣٥
■ مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) ٣٦

◆ استخدام وظيفة الصحيفة المتلفزة

■ وظيفة الصحيفة المتلفزة ٣٨
■ عرض معلومات الصحيفة المتلفزة ٣٨
■ اختيار عرض الاختياريات ٣٩
■ اختيار مصدر الصحيفة المتلفزة ٤٠
■ تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة ٤١

◆ المعلومات الإضافية عن التوصيلات

■ التوصيل الى مداخل/مخارج المصادر الخارجية ٤٢
■ التوصيل الى مدخل قرص الأفلام ٤٣
■ التوصيل الى مخرج الصوت ٤٣
■ التوصيل الى مدخل RCA ٤٤
■ التوصيل الى مدخل فيديو – متفوق ٤٤
■ توصيل مكبرات الصوت الإضافية ٤٥
■ مشاهدة الصور من المصادر الخارجية ٤٥

◆ النصائح للتشغيل

■ برمجة جهاز التحكم عن بعد للمكونات الأخرى ٤٦
– رموز جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون ٤٧
– رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو ٤٨
– رموز جهاز التحكم عن بعد لصندوق الكابل ٤٩
– رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز قرص الأفلام ٤٩
■ توصيل أسلاك توصيلة سكارت (صوت صورة ١) ٥٠
■ تحرى الخلل وإصلاحه : قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٥١

J54A-Arb(00085A-02) 5 4/10/03, 5:35 PM

لوحة التحكم (حسب الموديل)

ARB

قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

SP47Q7
SP52Q7

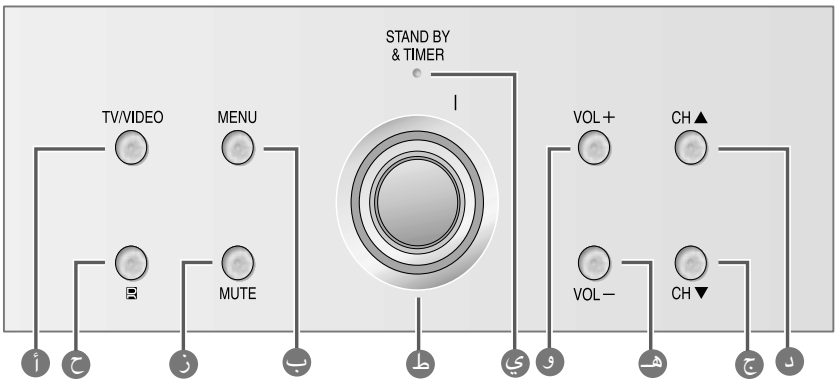

SP43T6
SP48T6
SP54T6
SP62T6

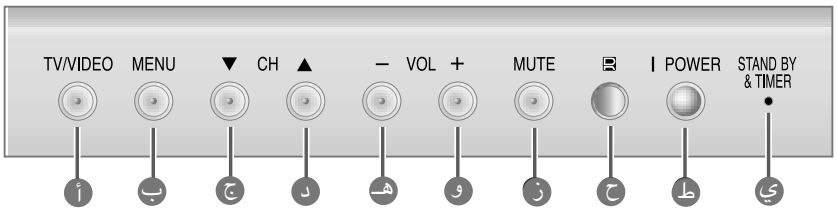

SP43T7
SP54T7

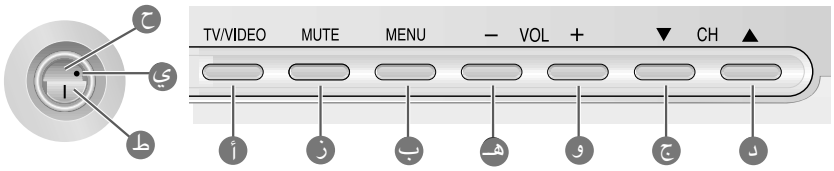

SP43T8
SP54T8
SP62T8

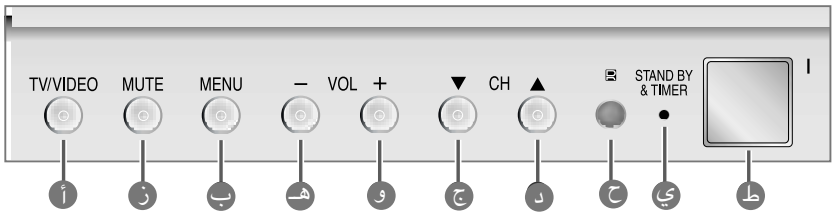

SP47W1
SP43J9
SP54J9
SP62J9

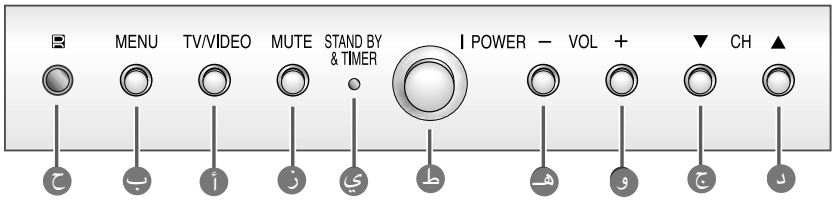

(أ) اختيار مصدر الدخول	(و) رفع مستوى الصوت
(ب) عرض القائمة	(ز) كتم الصوت مؤقتا
(ج) القناة السابقة	(ح) المستشعر بالتحكم عن بعد
(د) القناة التالية	(ط) تشغيل/إيقاف الطاقة
(هـ) خفض مستوى الصوت	(ي) مؤشر الاستعداد والمؤقت

J54A-Arb(00085A-02) 6 4/10/03, 5:35 PM

لوحة التحكم (حسب الموديل)

قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

SP47W3
SP55W3
SP65W3

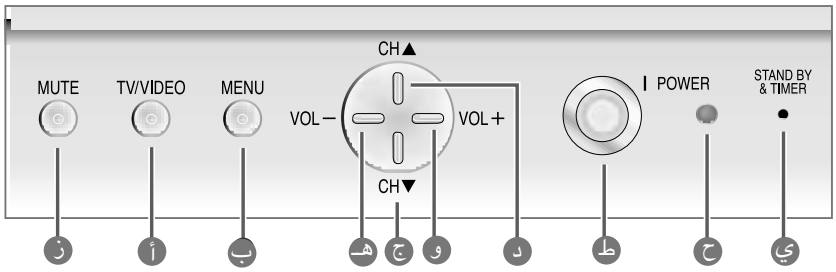

SP42W4

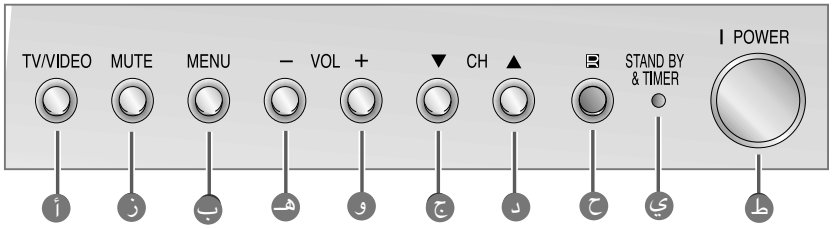

SP42W5

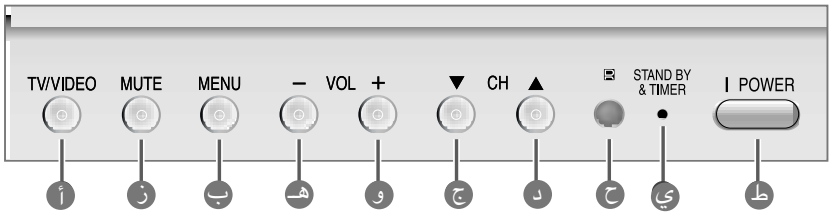

SP43W6

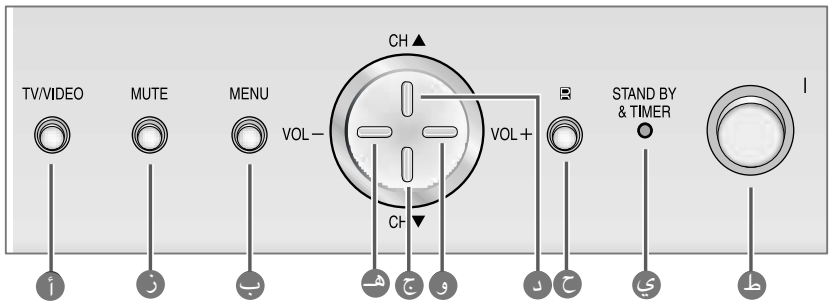

SP55W9

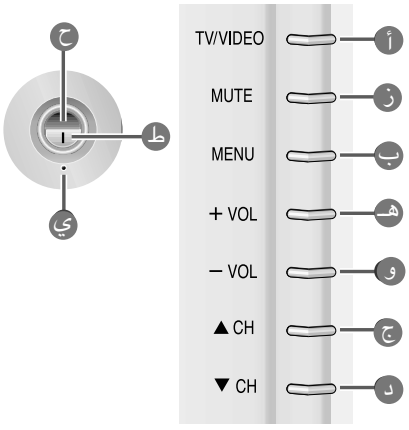

(أ) اختيار مصدر الدخول
(ب) عرض القائمة
(ج) القناة السابقة
(د) القناة التالية
(هـ) خفض مستوى الصوت
(و) رفع مستوى الصوت
(ز) كتم الصوت مؤقتا
(ح) المستشعر بالتحكم عن بعد
(ط) تشغيل/إيقاف الطاقة
(ي) مؤشر الاستعداد والمؤقت

توصيل اللوحة (حسب الموديل)

ARB

قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

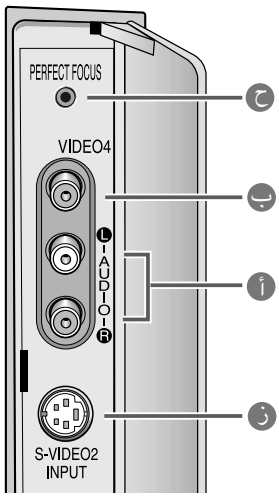

اللوحة الأمامية للتلفزيون

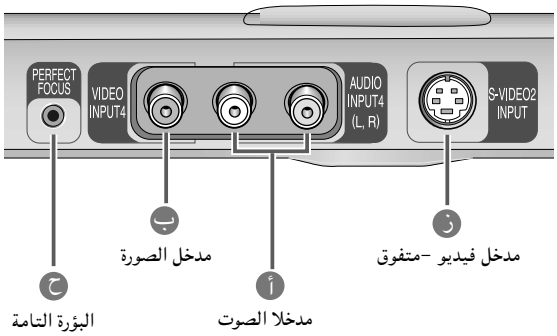

اللوحة الخلفية للتلفزيون

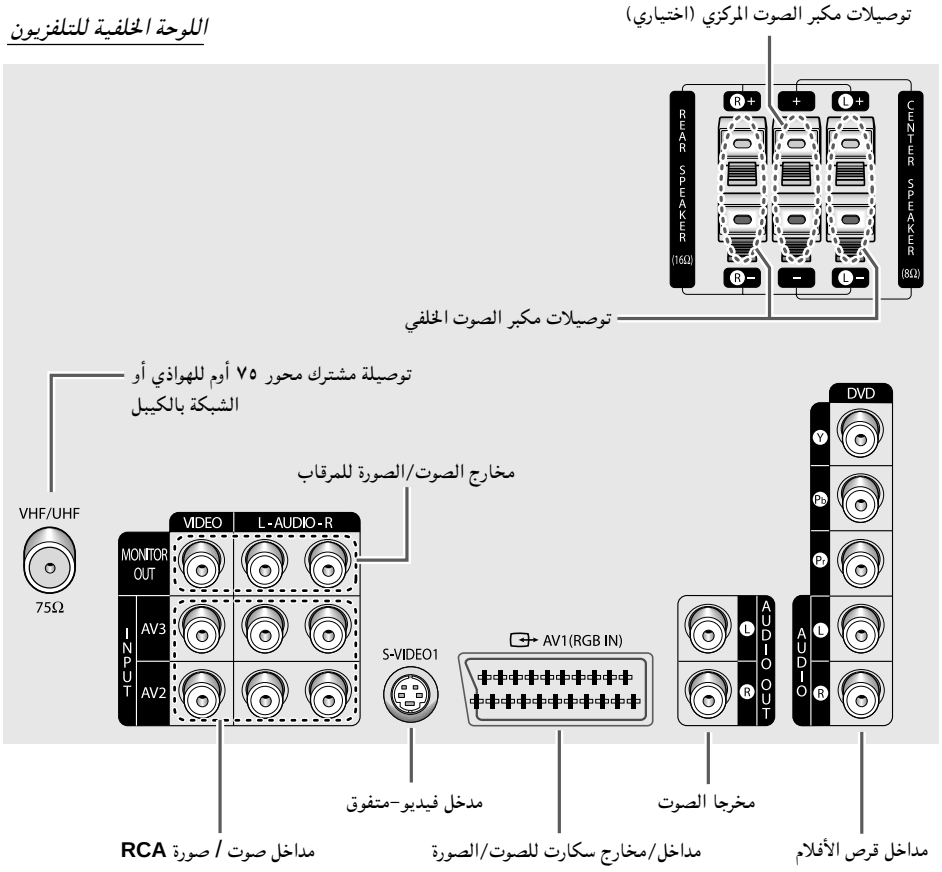

استخدام حجيرة عرض (حسب الموديل)

ARB

يمكنك عرض شريط فيديو أو قرص أفلام ... الخ باستخدام حجيرة العرض.

SP47W3/55W3/65W3

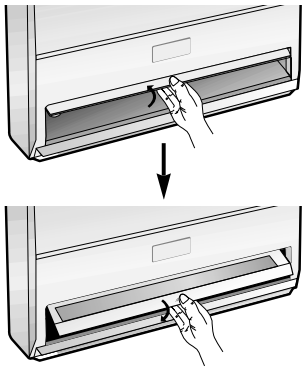

SP47W3/55W3/65W3

١	اضغط على الرمز "⁂ " الموجود في وسط حجيرة العرض.
٢	امسك وسط الباب وارفعه باتجاه السهم حتى تسمع صوت "توك".
٣	بعد وضع مكون كان موجودا في حجيرة العرض، امسك وسط الباب واسحبه الى الأسفل.
٤	اغلق الباب بالضغط على رمز "⁂ " .

SP54T8/55W9/62T8

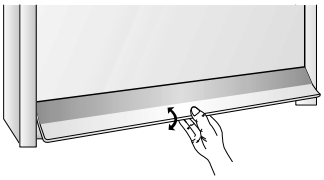

SP54T8/55W9/62T8

١	امسك وسط الباب وارفعه باتجاه السهم .
٢	بعد وضع مكون كان موجودا في حجيرة العرض، امسك وسط الباب واسحبه الى الأسفل.

➢ يجب عليك أن تعرض فقط المكون الذي يكون في غضون ارتفاع ١٢٦ ملم. عند عرض مكون في حجيرة العرض، يرجى إبعاده بـ ٣٠ ملم عن الأمام ، و ٢٠ ملم عن الطرف الآخر.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

ARB

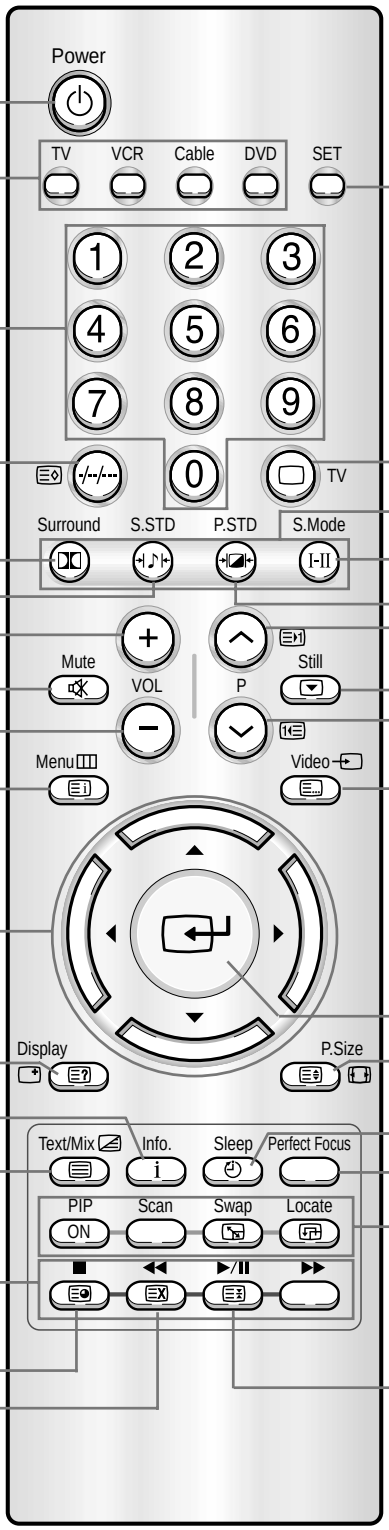

استعداد التلفزيون

لعمل جهاز التحكم عن بعد من أجل التلفزيون وجهاز الفيديو والشبكة بالكيبل وجهاز قرص الأفلام

أزرار الأرقام للاختيار المباشر (القناة/صفحة الصحيفة المتلفزة)

اختيار القناة الفردي أوالزوجي أو الثلاثي (حسب الموديل)/ تخزين الصحيفة المتلفزة (اختياري)

تشغيل/إيقاف الصوت المحيطي مباشرة

اختيار تأثيرات الصوت

رفع مستوى الصوت

كتم الصوت مؤقتا

خفض مستوى الصوت

عرض القائمة/اختيار البرنامج باسم

ضبط المشيرة في عرض القائمة على الشاشة

عرض القوائم على الشاشة/اكتشاف الصحيفة المتلفزة

غير متوفر

عرض الصحيفة المتلفزة/مزج كلي معلومات الصحيفة المتلفزة والبث العادي

وظائف الفيديو/قرص الأفلام:
- إيقاف
- إرجاع
- عرض/توقف مؤقت
- تقديم سريع الى الأمام

صفحة فرعية للصحيفة المتلفزة

إلغاء الصحيفة المتلفزة

إعداد جهاز التحكم عن بعد

اختيار المؤالف/الشبكة بالكيبل

اختيار عنوان النص السريع

اختيار وضعية الصوت

اختيار تأثيرات الصورة

القناة التالية/الصفحة التالية للصحيفة المتلفزة

تثبيت الصورة

القناة السابقة/الصفحة السابقة للصحيفة المتلفزة

اختيار المدخل الخارجي/ اختيار وضعية (بيان/عريض) الصحيفة المتلفزة(اختياري)

تأكيد التغيير

حجم الصورة/حجم الصحيفة المتلفزة

التوقف الأوتوماتيكي

ضبط الالتقاء الأوتوماتيكي

وظائف الصورة في الصورة:
- تشغيل/إيقاف الصورة في الصورة
- مسح القنوات
- تبادل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية
- اختيار الموقع

ابقاء صفحة الصحيفة المتلفزة

➢ *أداء جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع.*

ARB

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما في جهاز التحكم عن بعد عند:

- *شراء التلفزيون.*
- *حالة أن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.*

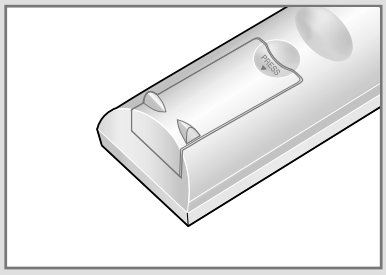

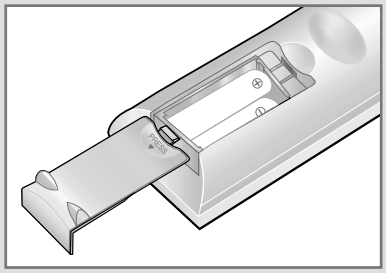

١ اسحب الغطاء في خلف جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة الى الأسفل ثم سحب الغطاء بنزعه.

٢ ادخل بطاريتين بـ ١,٥ فولت من نوع R03 ، UM4 ، "AA" أو من نفس الخصائص وتأخذ عناية لمراعاة القطبين:
- علامة – في البطارية تتجه الى علامة – لجهاز التحكم عن بعد
- علامة + في البطارية تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بمحاذاته لقاعدة جهاز التحكم عن بعد وبدفعه الى مكانه.

التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل

لمشاهدة القنوات التلفزيونية كما ينبغي، لا بد من استقبال إشارة بجهاز الاستقبال من مصدر واحد من المصادر التالية :

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكيبل*
- *شبكة قمر صناعي*

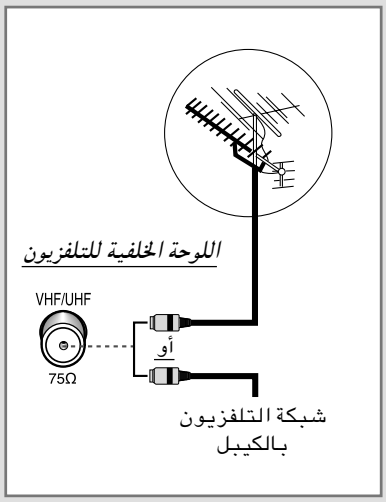

١ في الحالات الثلاث الأولية ، صل الهوائي أو كيبل دخول الشبكة الى مقبس مشترك المحور ٧٥ أوم موجود في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا استخدمت هوائيا داخليا، قد تحتاج الى تدويره عند مؤالفة التلفزيون حتي يحصل على صورة حادة وواضحة.
لمزيد من التفاصيل ، راجع :
- "تخزين القنوات اوتوماتيكيا" في صفحة ١٨
- "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ٢٠

تشغيل التلفزيون وإيقافه

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

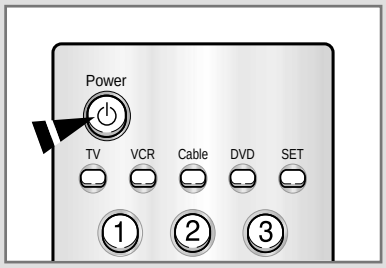

١ صل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.

➢ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر (I) **POWER** الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

٣ اضغط على زر (⏻) **Power** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرا اوتوماتيكيا.

➢ إذا لم تخزن أي قناة بعد ، لا تظهر صورة واضحة. راجع "تخزين القنوات الأوتوماتيكي "في صفحة ١٨ أو "تخزين القنوات اليدوي" في صفحة ٢٠.

٤ اضغط على زر (I) **POWER** مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل خفض استهلاك الطاقة الكهربائية

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد ايقاف المشاهدة مؤقتا (مثلا ، اثناء تناول الطعام) .

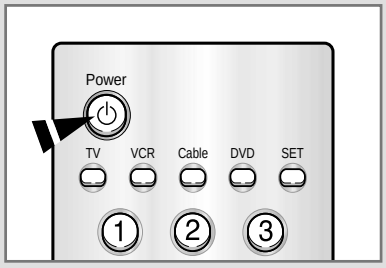

١ اضغط على زر (⏻) **Power** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضاء مؤشر الاستعداد الأحمر على اللوحة الامامية للتلفزيون

٢ لعودة التلفزيون الى التشغيل، اضغط على زر (⏻) **Power** مرة اخرى .

☚ لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة(مثلا، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). أوقف جهاز التلفزيون عن العمل بالضغط على زر (I) **POWER** الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون. ومن الأفضل نزع قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي والهوائي.

الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد

ARB

جهاز التحكم عن بعد يستخدم استخداما رئيسيا من أجل :

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التلفزيون باستخدام نظام عرض القائمة على الشاشة.*

الجدول التالي يقدّم الأزرار التي تستخدم مرات أكثر ووظائفها .

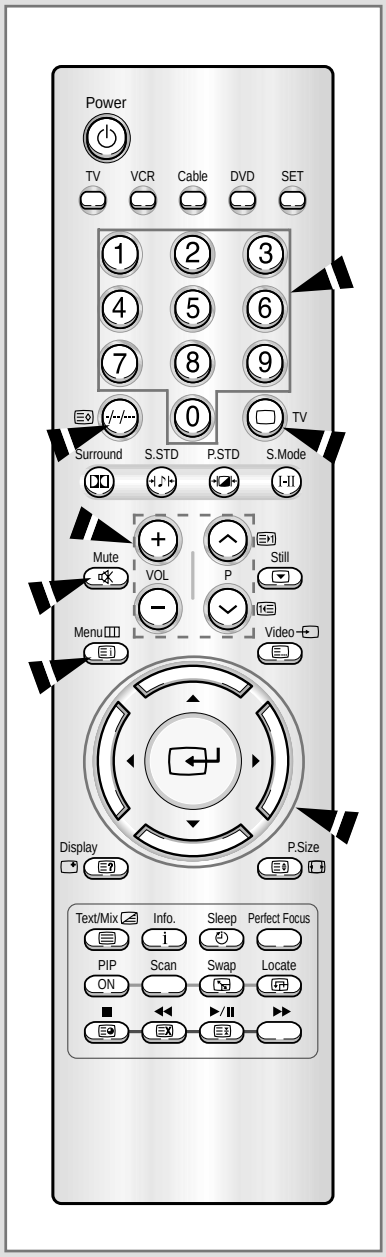

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
P	يستخدم لعرض القناة التالية المخزونة. يستخدم لعرض القناة السابقة المخزونة.	
0 أو 9	تستخدم لعرض القنوات المنطبقة.	
-/--/---	يستخدم لاختيار قناة مرقم حتى عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وادخل رقم القناة الزوجي أو الثلاثي (حسب الموديل).	
+ VOL –	يستخدم لزيادة مستوى الصوت. يستخدم لخفض مستوى الصوت.	
Mute	يستخدم لإيقاف الصوت مؤقتا. لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر **VOL-** أو زر **VOL+**.	
Menu	يستخدم لعرض نظام عرض القائمة على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو للمشاهدة العادية.
◀ ▶ ▲ ▼	–	يستخدم من أجل : ◆ عرض قائمة فرعية بما فيها الخيارات للقائمة الحالية الاختيارية ◆ زيادة/خفض قيمة اختيارية لقائمة
↵	–	يستخدم لتأكيد خيارك.
TV	يستخدم لتشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد.	يستخدم للخروج من نظام القائمة وللعودة الى المشاهدة العادية مباشرة.

ميزة القابس والتشغيل

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط وضعيات المستخدم الأساسية اوتوماتيكيا وعلى التوالي. ووضعيات الضبط التالية متوفّرة.

١ اذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر (⏻) **Power** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play (القابس والتشغيل)" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة (LANGUAGE)" على الشاشة اوتوماتيكيا.

٢ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▼ أو زر▲ .
اضغط على زر **Menu** (القائمة) لدخول اللغة.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "صدخل هو ائي : افحص (ANT. INPUT: CHECK)" على الشاشة.

➢ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة (LANGUAGE)"، تتلاشي قائمة "اللغة (LANGUAGE)" بعد ٣٠ ثانية تقريبا.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون.
اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين اوتوماتيكي (AUTO STORE)" على الشاشة مع اختيار "منطقة (AREA)".

٤ اختر بلدك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
للبحث عن القنوات، اختر "للبحث (SEARCH)" بالضغط على زر ▼ أو زر▲ وثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
واضغط على زر **Menu** (القائمة) لإيقاف البحث.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الو قت (TIME)" مع اختيار "الساعة (CLOCK)".

➢ راجع "تخزين القنوات أوتوماتيكيا" الموجود في صفحة ١٨.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة.
اضبط الساعة أو الدقائق بالضغط على زر ▼ أو زر▲.

➢ راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" الموجود في صفحة ٣٤.

٦ عند الانتهاء ، اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض رسالة ENJOY YOUR WATCHING (تمتع بالمشاهدة)، وثم تعمل القناة التي يتم تخزينها .

ميزة القابس والتشغيل

إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة ...

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار خيار Plug &Play .واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها يبدأ الجهاز بهذا الوظيفة مع عرض رسالة Plug &Play .

مشاهدة العرض النموذجي

للاطلاع على القوائم المختلفة المتوفرة في جهاز التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض النموذجي الداخلي.

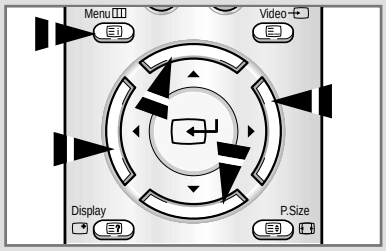

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار خيار "عرض نموذجي (DEMONSTRATION)". واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض كل خيار في القائمة دوريا.

إذا أردت الخروج من العرض النموذجي ، اضغط على زر التلفزيون الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختيار اللغة

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القائمات والمؤشرات.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها يتم اختيار "اللغة (LANGUAGE)".

٤ اضغط على زر ↵ مرة أخرى.

النتيجة: تعرض قائمة اللغات المتوفرة.

٥ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار اللغة المناسبة.

ضبط تركيز الصورة

ARB

إذا ظهرت الألوان منثورة أو "مشوهة" على الشاشة، من المطلوب تراصف التقاء الألوان. تأكد من استخدام جهاز التحكم عن بعد لضبط الالتقاء. (لا يمكن ضبط الالتقاء بواسطة أزرار التحكم الموجودة في اللوحة الأمامية للتلفزيون.)

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵.

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار خيار "تركيز الصورة (CONVERGENCE)". واضغط على زر ↵.

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تركيز الصورة (CONVERGENCE)" مع اختيار "احمر (RED)".

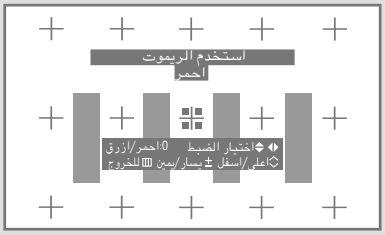

٥ اضغط على زر ↵ مرة أخرى.

النتيجة: عندها يعرض رسم شعر مصلب على الشاشة.

٦ اضبط الالتقاء باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

- استخدام أزرار ▼/▲/▶/◀ للانتقال الى جميع اتجاهات من أجل اختيار الموضع.
- اضغط على زر "**صفر**" لاختيار التقاء الأحمر والأزرق.
- لتحريك الخط المركب على الخط المركزي الأفقي أو العمودي، استخدم زري رفع/خفض مستوى الصوت (**VOL+/–**) وزري رفع/خفض رقم القناة (**P**∧/∨) (على سبيل المثال، اضبط خط إشارة أفقية أو خط إشارة عمودية ليصبح اللون الأبيض على قدر الإمكان.)
- اضغط على زر **Menu** (القائمة) للخروج.

يمكنك ضبط تركيز الصورة أوتوماتيكيا على أفضل وضع في المصنع.

٧ اختر "وضوح تام (PERFECT FOCUS)" في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)"، ثم اضغط على زر ↵.

النتيجة: يجري الوضوح التام بالترتيب التالي :

الأخضر ← الأحمر ← الأزرق.

بعد ومضان المشيرة لمدة ثانية واحدة، تنتهي وظيفة الوضوح التام.

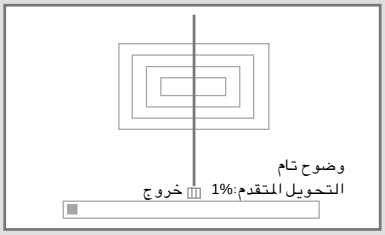

يمكنك أيضا الضبط بالضغط على زر **Perfect Focus** (الوضوح التام) فقط.

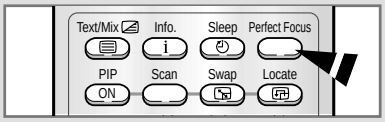

- عند اختيار حجم الصورة الفرعية لوضعية "صورة داخل صورة 12 (PIP 12)" أو "٣ صورة داخل صورة (3 PIP)"، لا تعمل وظيفة الوضوح التام
- إذا حدث أي خطأ أثناء الوضوح التام، قم بوظيفة الوضوح التام مرة أخرى.
- إذا لم تستطع الضبط بعد الوضوح التام، اضبط يدويا. وإذا ما زلت تستطيع الضبط، اتصل بمركز الخدمات.

تخزين القنوات اوتوماتيكيا

ARB

يمكنك مسح مدى الترددات المتوفرة في تلفزيونك (متوفرة وفقا لدولتك) . في بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلة اوتوماتيكيا . أرقام البرامج الظاهرة أوتوماتيكيا قد لا تتفق مع أرقام البرامج الحقيقية أو المرغوب فيها . لكن يمكنك تفريز وترتيب الأرقام يدويا ومحو أية قناة لا تريد مشاهدتها .

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها يتم اختيار "تخزين أوتوماتيكي (AUTO STORE)".

٤ اضغط على زر ↵ مرة أخرى.

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين أوتوماتيكي (AUTO STORE)" مع اختيار "منطقة (AREA)".

٥ اختر بلدك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
وعندها تعرض البلدان بالترتيب التالي:
HONGKONG/UK - CHINA - CIS E/EUROPE - ASIA W/EUROPE
AMERICA - SOUTH AFRICA - NZ/INDONESIA - AUSTRALIA

٦ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "للبحث (SEARCH)".

٧ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للبدء بالبحث.

النتيجة: يعرض القضيب الأفقي، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موضعه في مدى الترددات. أخيرا، ينتهي البحث أوتوماتيكيا.

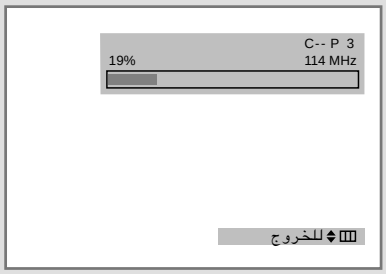

➢ لإيقاف البحث عن القنوات قبل انتهائه، اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

٨ عند انتهاء البحث والتخزين، تعرض قائمة "تبديل/ترتيب (SORT)".
- ◆ لترتيب القنوات المخزونة بالترتيب المرغوب ، انقل الى الخطوة ٦ من خطوات ترتيب القنوات المخزونة في صفحة ١٩.
- ◆ للخروج من وظيفة تخزين القناة بدون ترتيب القنوات، اضغط على زر **Menu** (القائمة) تكرارا حتى تتلاشى القوائم.

٩ عند تم تخزين القنوات، يمكنك :
- ◆ ترتيبها بالترتيب المطلوب (راجع صفحة ١٩)
- ◆ تسمية القنوات المخزونة باسم (راجع صفحة ٢٠)
- ◆ محو قناة (راجع صفحة ٢٢)
- ◆ مؤالفة دقيقة لاستقبال قناة عند الحاجة (راجع صفحة ٢٣)
- ◆ تشغيل/إيقاف وظيفة تخفيض الضوضاء الرقمي(راجع صفحة ٢٦)

J54A-Arb(00085A-02) 18 4/10/03, 5:36 PM

ترتيب القنوات المخزونة

ARB

هذه العملية تسمح لك بتغيير أرقام البرنامج للقنوات المخزونة. هذه العملية قد تكون مطلوبة بعد استخدام التخزين الأوتوماتيكي. يمكنك محو هذه القنوات التي لا تريد تخزينها.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "تبديل/ترتيب (SORT)" . واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تبديل/ترتيب (SORT)"على الشاشة مع اختيار "من رقم (FROM)".

٥ اختر رقم القناة التي تريد تغييرها بالضغط على زر ▶أو زر ◀ تكرارا.

٦ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "إلى رقم (TO)". اختر رقم القناة الجديدة التي تريد تعريفها بالضغط على اضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

٧ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "خزن (STORE)". اختر"OK" (الموافقة) لتأكيد تغيير أرقام القنوات بالضغط على زر اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تم تغيير القناة المختارة مع تم تخزين القناة مسبقا بالرقم المختار.

٨ من أجل نقل جميع القنوات الى أرقام القنوات المطلوبة، كرّر خطوات رقم ٥ وحتى رقم ٧ بعد اختيار"من رقم (FROM)" بالضغط على زر ▼ أو زر▲ .

تخزين القنوات يدويا

ARB

يمكنك تخزين القنوات التلفزيونية، بما فيها القنوات التي يتم استقبالها بواسطة الشبكات بالكيبل.

عند تخزين القنوات اليدوي، يمكنك اختيار :

- *تخزين كل قناة موجودة أو عدم تخزينها*
- *أرقام البرنامج لكل قناة مخزونة تريد تعريفها*

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "تخزين يدوي (MANUAL STORE)" . واضغط على زر .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين يدوي (MANUAL STORE)" على الشاشة مع اختيار "نظام اللون (COLOR SYSTEM)".

٥ اختر نظام البث المطلوب النموذجي بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرار.

النتيجة: عندها تعرض أنظمة اللون بالترتيب التالي :

NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

٦ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "نظام الصوت (SOUND SYSTEM)". اختر الصوت النموذجي المطلوب بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

النتيجة: عندها يعرض الصوت النموذجي بالترتيب التالي:

M - I - DK - BG

تخزين القنوات يدويا(متابع)

٧ إذا عرفت رقم القناة التي تخزنها، راجع الخطوات التالية .
- اضغط على زر ▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)".
- اضغط على زر ▶ .
- اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار **C** (قناة مفتوحة في الهواء) أو **S** (قناة شبكة بكيبل).
- اضغط على زر ▶ .
- اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار الرقم المطلوب الذي يشار اليه.

إذا لم يوجد أي صوت أو صوت عادي، اعد اختيار الصوت المطلوب النموذجي .

٨ إذا لم تعرف أرقام القناة، اختر "للبحث (Search)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يمسح المؤالف مدى الترددات حتى أول قناة أو القناة التي اخترت استقبالها على الشاشة.

٩ لتعيين رقم برنامج على قناة، اختر "رقم البرنامج (PROG. NO.)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى تجد الرقم الصحيح.

١٠ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعينة ، اختر "خزن (STORE)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "OK" (الموافقة).

١١ كرّر خطوات ٧ – ١٠ لكل قناة يتم تخزينها.

وضعية القناة

- **P** (وضعية البرنامج) : عند اكتمال المؤالفة، تم تعيين محطات الإذاعة في منطقتك في أرقام المواقع من P00 وحتى P99 على الأقصى. يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم موقفها في هذه الوضعية.
- **C** (وضعية قناة حقيقية) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل محطة إذاعة مفتوحة في هذه الوضعية.
- **S** (وضعية قناة بالكيبل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل قناة بالكيبل في هذه الوضعية.

حذف القنوات التي لا تريدها

ARB

يمكنك حذف القنوات لخيارها من القنوات التي مسحتها. عند مسح خلال القنوات المخزونة، لا تعرض القناة التي تختار حذفها .
وتعرض جميع القنوات التي لا تختار حذفها خاصة أثناء المسح.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "للإضافة/للإلغاء (ADD/ERASE)". واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض القنوات المخزونة.

٥ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار القنوات التي تريد إضافتها أو إلغاءها. عند الحاجة، اختر "أضيفت (ADDED)" أو "ألغيت (ERASED)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٦ كرّر الخطوة ٥ لكل قناة تتم إضافتها أو يتم إلغاؤها.

J54A-Arb(00085A-02) 22 4/10/03, 5:37 PM

الضبط الدقيق للقنوات الاستقبالية

ARB

إذا كان الاستقبال واضحا ، ليس من الضروري الضبط الدقيق للقنوات، لأن هذا العمل يجري أوتوماتيكيا أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارات ضعيفة أو مشوهة، قد تحتاج الى الضبط الدقيق للقنوات يدويا .

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (CHANNEL)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (CHANNEL)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر▼ أو زر ▲ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (FINE TUNE)". واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "ضبط دقيق للقنوات (FINE TUNE)" مع اختيار "اضبط (TUNE)".

٥ للحصو على الصورة الحادة والواضحة ونوعية الصوت الممتازة ، اضغط على على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي. حرّك مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو الى اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٦ لحفظ الصورة أو الصوت الذي تم ضبطه في الذاكرة، اختر "خزن (STORE)" بالضغط على زر▼ أو زر ▲ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض "OK".

٧ لمحو الصورة أو الصوت الذي تم ضبطه، اختر "ألغي (ERASE)" بالضغط على زر▼ أو زر ▲. واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض "OK".

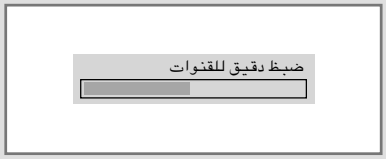

تثبيت الصورة الحالية

ARB

يمكنك تثبيت الصورة عند مشاهدة برنامج تلفزيوني فقط بالضغط على زر " ***Still*** *(التثبيت)".*

➢ للعودة الى المشاهدة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

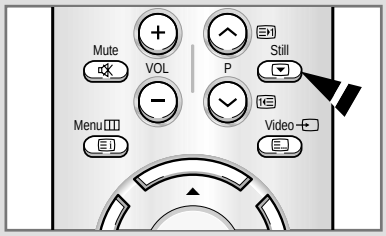

تغيير الصورة النموذجية

يمكنك اختيار نوع الصورة التي تكون أنسب صورة لمتطلباتك عند المشاهدة.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ⏎ .

النتيجة: يتم اختيار "الوضعية (MODE)".

٣ اختر تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

النتيجة: عندها تتوفر تأثيرات الصورة التالية .
ديناميكي(DYNAMIC) – نموذجي (STANDARD) – سينمائي (MOVIE) – اختياري (CUSTOM).

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات بالضغط على زر **P.STD** (الصورة النموذجية) فقط.

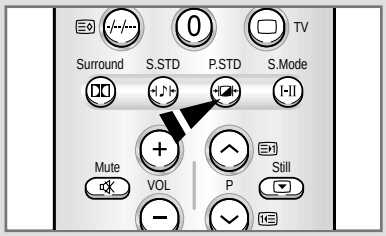

ARB

ضبط وضعيات الصورة

جهاز التلفزيون لك مزود بالوضعيات المختلفة التي تسمح لك بالتحكم في نوعية الصورة.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (PICTURE)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ↵ .

٣ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الضبط (ADJUST)" . واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الضبط (ADJUST)" على الشاشة مع اختيار "طيف اللون (COLOR TONE)".

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار الخيار (بارد ٢ (COOL2)، بارد ١ (COOL1)، عادي (NORMAL)، دافئ ١ (WARM1)، دافئ ٢ (WARM2)).

٥ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار الخيار (التباين (CONTRAST)، السطوع (BRIGHTNESS)، حدة الوضوح (SHARPNESS) ، اللون (COLOR) أو لون خفيف (TINT – ان تي اس سي فقط)) الذي يتم ضبطه. واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي. حرّك مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو الى اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

إذا غيرت أي شيء في هذه الوضعيات ، تتحول وضعية الصورة النموذجية الى وضعية "اختياري (CUSTOM)" أوتوماتيكيا.

ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

ذا لم تكن هناك إشارة استقبالية ، أو كانت الإشارات ضعيفة جدا ، تحل شاشة زرقاء محل شاشة الصورة المشوهة أوتوماتيكيا . إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "شاشة زرقاء (BLUE SCREEN)" على "إيقاف (OFF)".

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "شاشة زرقاء (BLUE SCREEN)".

٥ اختر الخيار المطلوب "تشغيل (ON)" أو "إيقاف (OFF)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

وضعيات الصورة الإضافية

ARB

◆ *وضعية المسح*

ستجد عادة أن وضعية المسح أفضل وضعية "اتوماتيك (AUTO)" لخفض أي ومضان قليل في الصورة. لكن، من الممكن استفادة بعض الإذاعات (ان تي اس سي- ام) بتغيير وضعية المسح. وتتوفر وضعيات اتوماتيك (AUTO)، مسح طبيعي (NATURAL)، مسح رقمي (DIGITAL) و مسح متطور (PROGRESSIVE).

◆ *خافض الضجيج*

إذا كانت الإشارات التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة ، يمكنك تشغيل هذه الوظيفة لخفظ أي صورة استاتيكية وشبح قد يحدث في الشاشة.

◆ *معزز إشارة بضجيج منخفض*

هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بالإشارات الضعيفة ويعزز الإشارات التلفزيونية في منطقة الإشارات الضعيفة ولكن بدون ضوضاء.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (PICTURE)" على الشاشة .

٢ اضغط على زر ↵ .

٣ اختر الخيار المطلوب (وضعية المسح (SCAN MODE) ، خافض الضجيج (DIGITAL NR)، أو معزز إشارة بضجيج منخفض (LNA)) بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ .

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لتغيير وضعيات الضبط.

- ◆ وضعية المسح (SCAN MODE): اتوماتيك (AUTO)، مسح طبيعي (NATURAL) ، مسح رقمي (DIGITAL)، مسح متطور (PROGRESSIVE)
- ◆ خافض الضجيج (DIGITAL NR): إيقاف (OFF) أو تشغيل (ON)
- ◆ معزز إشارة بضجيج منخفض (LNA): إيقاف (OFF) أو تشغيل (ON)

J54A-Arb(00085A-02) 26 4/10/03, 5:37 PM

اختيار حجم الصورة (حسب الموديل)

ARB

*يمكنك اختيار حجم الصورة الأنسب لمتطلبات مشاهدتك فقط بالضغط على زر "**P.Size** (حجم الصورة)".*

حسب الموديل، أحجام الصورة التالية متوفرة.

➢ لا يمكنك تغيير حجم الصورة في وضعية PIP (صورة في صورة).

عريض	تستخدم هذه للضبط على وضعية العريض ١٦:٩
بانورامية	تستخدم هذه الوضعية لتصميم العريض لصورة بانوراما
DVD	تستخدم هذه لتكبير حجم الصورة ورفع الصورة المبكرة . ويمكنك أيضا انتقال الصورة بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ .
تكبير	تستخدم هذه لتكبير حجم الصورة. ويمكنك أيضا انتقال الصورة بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ .
عادي	تستخدم هذه للضبط على وضعية العادي ٣: ٤
سينما	تمديد إشارة البث الى الصورة المناسبة أوتوماتيكيا. وتظهر حاشية الصورة باللون الرمادي. ➢ من الممكن حدوث اختلاف قليل في العرض بحجم صندوق رسالة رمادي بمواصفات قرص الأفلام أو كاسيت الفيديو.

موديل شاشة عريضة (٩ : ١٦)

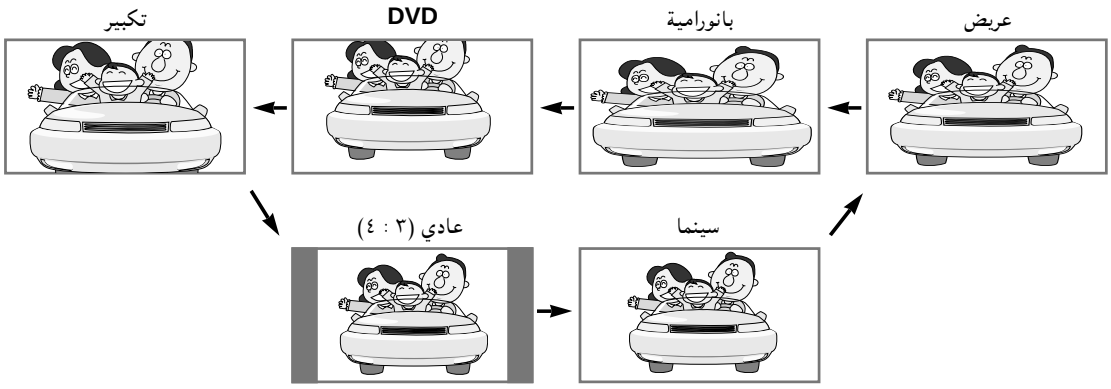

موديل شاشة عادية (٣ : ٤)

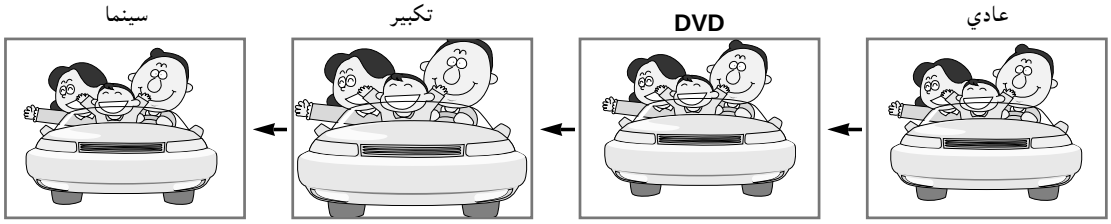

تغيير الصوت النموذجي

ARB

يمنك اختيار نوع من تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (SOUND)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (SOUND)" على الشاشة .

٣ اضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها يتم اختيار "الوضعية (MODE)".

٤ اختر تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

النتيجة: تأثيرات الصوت التالية متوفرة.
اختياري (CUSTOM) – نموذجي (STANDARD) – موسيقي (MUSIC)– خطابي (SPEECH) – سينمائي (MOVIE).

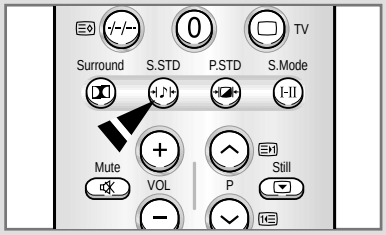

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **S.STD** (الصوت النموذجي) .

J54A-Arb(00085A-02) 28 4/10/03, 5:37 PM

ضبط وضعيات الصوت

ARB

يمكن ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك الشخصي.

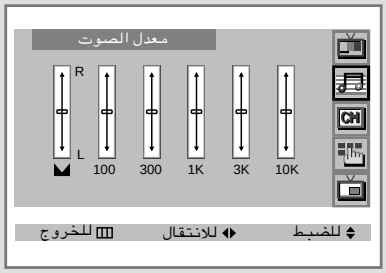

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (SOUND)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (SOUND)" على الشاشة .

٣ اضغط على زر .

٤ اضغط على زر▼ أو زر ▲ لاختيار "معدل الصوت (EQUALIZER)". واضغط على زر .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "معدل الصوت (EQUALIZER)" على الشاشة .

٥ اختر الخيار الذي يتم ضبطه بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ . اضغط على زر ▼ أو زر ▲ للوصول الى وضعيات الضبط المطلوبة.

إذا غيرت أي شيء في هذه الوضعيات، يتم تحويل الصوت النموذجي الى وضعية "اختياري (CUSTOM)".

ضبط صوت دولبي برولاجيك (حسب الموديل)

ARB

يمكنك الاستمتاع بتأثيرات صوت دولبي برو لاحيك استمتاعا كاملا بواسطة مكبرات الصوت المحيطي الموصولة الى جهاز التلفزيون.
هذا يسمح لك بالوضعيات المختلفة لمكبرات الصوت الرئيسية والمركزية والخلفية المختارة.

وضعية الصوت المحيطي	إشارة الدخول	مكبيرات صوت رئيسي	مركزي	خلفي
عادي (NORMAL)	استيريو	✓	✓	✓
	أحادي		✓	
الشيح (PHANTOM)	استيريو	✓		✓
	أحادي	✓		
عريض (WIDE)	استيريو	✓	✓	✓
	أحادي		✓	
إيقاف (OFF)	استيريو	✓		
	أحادي	✓		

✓ : صوت

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (SOUND)" .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (SOUND)" على الشاشة .

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "دولبي برو لوخيك (DOLBY PRO LOGIC)". واضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "دولبي برو لوخيك (DOLBY PRO LOGIC)" على الشاشة مع اختيار "الوضعية (MODE)".

٥ اختر الوضعية المطلوبة (إيقاف (OFF)، عادي (NORMAL)، الشيح (PHANTOM) ، عريض (WIDE)) بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

يمكن ضبط وضعيات دولبي التالية مناسبة لتفضيلك الشخصي.

- *مستوى الصوت لمكبرات الصوت المركزية والخلفية*
- *وقت تأجيل برولاجيك لمكبرات الصوت الخلفية (بين ١٥ و٣٠ مترا)*
- *تشغيل/إيقاف نغمة الاختبار لاختبار مستوى الصوت لكل مكبر صوت.*

١

من أجل ...	اضغط على ...
تغيير وضعيات الضبط	زر ▼ أو زر ▲.
تغيير الخيار	زر ▶ أو زر ◀ .

شت تلويزيون

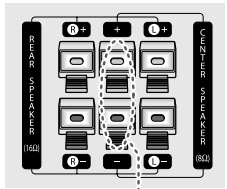

گزينه

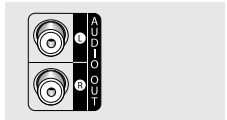

J54A-Arb(00085A-02) 30 4/10/03, 5:38 PM

وضعيات الصوت الإضافية

ARB

◆ *مستوى صوت ذاتي*
كل محطة بث لها أحوال الإشارة الخاصة بها، ولذلك ليس من السهولة لك ضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. هذه الوظيفة تسمح لك بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة أوتوماتيكيا من خلال خفض خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين عالية أو من خلال رفع خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين منخفضة.

◆ *لحني*
يمكنك الاستماع الى صوت نغمات واضحة عند تشغيل أو إيقاف التلفزيون.

◆ *موت محيطي حقيقي (اختياري)*
هذه الوظيفة تحول إشارة صوت أحادي الى قنوات يسرى ويمنى. عند ضبط "موت محيطي حقيقي (VIRTUAL DOLBY)" على وضعية "تشغيل (ON)" أو "إيقاف (OFF)"، تأثيرات الصوت متوفرة مثل "نموذجي (STANDARD)" ، "موسيقي (MUSIC)" ، "سينمائي (MOVIE)" و "خطابي (SPEECH)".

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (SOUND)" .
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (SOUND)" على الشاشة .

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اختر الخيار المطلوب (مستوى صوت ذاتي (AUTO VOLUME)، لحني (MELODY)، أو موت محيطي حقيقي (VIRTUAL DOLBY) بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ .

٥ لتشغيل كل وظيفة، اختر "تشغيل (ON)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

مصنوع تحت الرخصة من Dolby Laboratories (مختبرات دولبي). "Dolby (دولبي)" ورمز الزوجي هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

VIRTUAL DOLBY SURROUND

DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

*بواسطة زر "**S.Mode** (وضعية الصوت)" ، يمكن العرض/التحكم في العمليات وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الطاقة، يتم ضبط الوضعية مسبقا على كلي وضعيتي "**Dual-I**(زوجي-١)" أو "**Stereo** (استيريو)" حسب البث الحالي.*

	نوع البث	المؤشر على الشاشة
NICAM Stereo	البث الدوري (صوت نموذجي)	**MONO** (استخدام عادي)
	دوري+ نايكام أحادي	**MONO** ↔ **MONO NICAM** (عادي)
	نايكام استريو	**MONO** ↔ **STEREO NICAM** (عادي)
	نايكام زوجي I/II-	**MONO** ← **DUAL-II** ← **DUAL-I** (عادي) **NICAM** **NICAM**
A2 Stereo	البث الدوري (صوت نموذجي)	**MONO** (استخدام عادي)
	لغتين أو زوجي I/II-	**DUAL-II** ↔ **DUAL-I**
	استيريو	**STEREO** ↔ **MONO** (أحادي إجباري)

- إذا كانت الإشارات الاستقبالية مشوهة، من السهولة الاستماع اليه في حالة ضبط الوضعية على MONO (أحادي).
- إذا كانت إشارات استيريو ضعيفة وحدث تحويل أوتوماتيكي، حول الوضعية الى وضعية MONO (أحادي).
- عند استقبال صوت أحادي في وضع أوديو فيديو، صل الى توصيلة دخول "AUDIO-L (صوت-يسار)" في لوحة التلفزيون. إذا خرج الصوت الأحادي من السماعة اليسرى فقط، اضغط على زر **S.Mode** (وضع الصوت) .

J54A-Arb(00085A-02) 32 4/10/03, 5:38 PM

ضبط مؤقت النوم

ARB

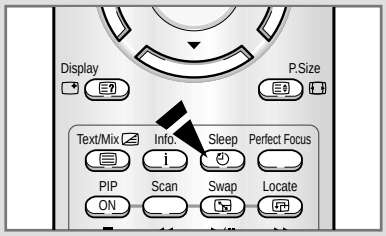

*يمكنك اختيار وقتا من بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد تحويل التلفزيون الى وضعية الاستعداد أوتوماتيكيا بالضغط على زر "**Sleep** (النوم)".*

١ اضغط على زر **Sleep** (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض قائمة Sleep Timer (مؤقت النوم) على الشاشة. إذا لم يتم ضبط مؤقت النوم بعد، تعرض كلمة "إيقاف (OFF)". إذا تم ضبط مؤقت النوم مسبقا، يعرض الوقت المتبقي على الشاشة قبل تحويل التلفزيون الى وضعية الاستعداد.

٢ اضغط على زر **Sleep** (النوم) تكرارا وتدور فترات الوقت المسبق الضبط (٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: عندها يتحول التلفزيون الى وضعية الاستعداد أوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى ٠.

٣ لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر **Sleep** (النوم) تكرارا واختر "إيقاف (OFF)".

ضبط الوقت الحالي وعرضه

ARB

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر " **Display** *(العرض)". لا بد من ضبط الوقت أيضا في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف بالمؤقت أوتوماتيكيا.*

➢ عند الضغط على زر (**I**) **POWER** (الطاقة) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون، تتم إعادة ضبط وضعية الساعة.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوقت (TIME)". اضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوقت (TIME)" على الشاشة مع اختيار "الساعة (CLOCK)" .

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقائق. اضبط الساعة أو الدقائق بالضغط على زر ▼ أو زر▲ .

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر التلفزيون للخروج.

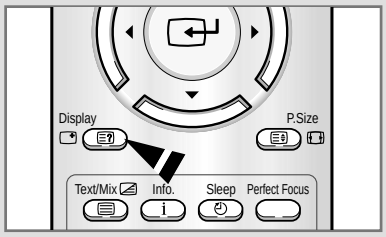

٧ من أجل ... اضغط على زر "**Display** (العرض)" ...

عرض معلومات القناة	مرة.
عرض الوقت الحالي	مرتين.
تلاشي العرض	ثلاث مرات.

تشغيل/إيقاف التلفزيون الأتوماتيكي

يمكنك ضبط التشغيل/الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- *يعمل أوتوماتيكيا ويتم مؤالفته الى القناة المختارة لك عند الوصول الى الوقت المختار لك.*
- *يتوقف أوتوماتيكيا عند الوصول الى الوقت المختار لك.*

➢ أول خطوة هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في الصفحة السابقة). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الرسالة "اضبط الساعة أولا (SET THE CLOCK FIRST)" على الشاشة.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوظيفة (FUNCTION)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوظيفة (FUNCTION)" على الشاشة.

٣ اضغط على زر ↵ .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الوقت (TIME)". اضغط على زر ↵ .

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوقت (TIME)" على الشاشة .

٥ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "المؤقت (TIMER).

٦ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للضبط على "تشغيل (ON)".

النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (ON TIME)" و "وقت الإيقاف (OFF TIME)" على الشاشة.

٧ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "وقت البدء (ON TIME)". اضبط الوقت الذي تريد تشغيل التلفزيون فيها أوتوماتيكيا.

◆ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أوالدقائق . اضبط الساعة أو الدقائق بالضغط على زر ▼ أو زر▲ .

٨ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "وقت الإيقاف (OFF TIME)". بنفس الإجراءات المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل أوتوماتيكيا.

➢ ◆ عند وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ...
– أثناء وظيفة الإيقاف بالمؤقت، يضاء المؤشر (الاستعداد ومؤشر المؤقت) باللون الأخضر .
– أثناء وظيفة التشغيل بالمؤقت، يضاء المؤشران باللون البرتقالي.

◆ عند تشغيل التلفزيون أثناء وظيفة التشغيل بالمؤقت، يضاء المؤشر باللون الأحمر.

➢ **عملية إيقاف التشغيل الذاتي**

عندما تقوم بتعيين جهاز ضبط الوقت على الوضع "تشغيل (ON)" فسيتم إيقاف تشغيل التلفاز, إذا لم تقم بأي من عمليات التحكم في خلال ٣ ساعات من تشغيل التلفاز عن طريق جهاز ضبط الوقت.
وتتوافر هذه الوظيفة فقط عندما يكون جهاز ضبط الوقت معينًا على الوضع "تشغيل (ON)"وستعمل هذه الوظيفة على منع حوادث التسرب أوالسخونة العالية, التي يتسبب فيها ترك التلفاز في وضع التشغيل لوقت طويل إذا ما تم تعيين جهاز ضبط الوقت على الوضع "تشغيل (ON)" (على سبيل المثال, عند قضاء العطلة).

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP)

ARB

يمكنك عرض صورة ثانوية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو أجهزة صوت/صورة خارجية مثل جهاز فيديو أو جهاز قرص أفلام. بهذه الطريقة يمكنك مشاهدة البرنامج التلفزيوني أو مراقبة صورة داخلة من أي جهاز موصول أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني أو صورة أخرى تدخل.

١ اضغط على زر **Menu** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "صورة داخل صورة (PIP)" . واضغط على زر ↵ .

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ مرة أخرى للضبط على "تشغيل (ON)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "صورة داخل صورة (PIP)" على الشاشة .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "للاختيار (SELECT). اختر مصدرا للصورة الفرعية بالضغط على زر▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض المصادر بالترتيب التالي :
S-VHS2 - S-VHS1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1 - TV

٥ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "رقم البرنامج (PROG. NO.)" . إذا كنت مشاهدا للبرنامج التلفزيوني، اختر القناة التي تريد مشاهدتها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على زر▶ أو زر ◀ .

➢ عند ضبط المصدر للصورة الفرعية (SELECT) على التلفزيون (TV)، يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية.

٦ اضغط على زر ▼ أو زر▲ لاختيار "الحجم (SIZE)". اختر حجما للصورة الفرعية بالضغط عليزر▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض الأحكام بالترتيب التالي (حسب الموديل):
- ◆ تكبير (LARGE) – تصغير (SMALL) – صورة داخل صورة 12 (PIP 12) – ٣ صورة داخل صورة (PIP 3).
- ◆ مزدوج (DOUBLE) – تكبير (LARGE) – تصغير (SMALL) – صورة داخل صورة 12 (PIP 12) – ٣ صورة داخل صورة (PIP 3)

➢
- ◆ صورة داخل صورة 12 (PIP 12) : يمكنك مشاهدة حتى ١٢ قناة محفوظة من خلال الصور الفرعية في نفس الوقت.
- ◆ على وضعية صورة داخل صورة 12 (PIP 12) أو وضعية 3 PIP (٣ صورة داخل صورة)، ليس من الممكن تبادل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية وتحديد موضعها.

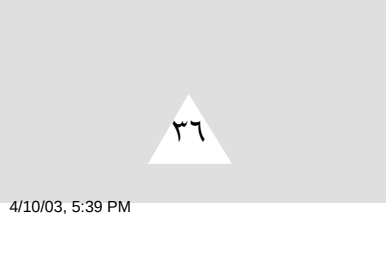

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP)

ARB

الوظائف السهلة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

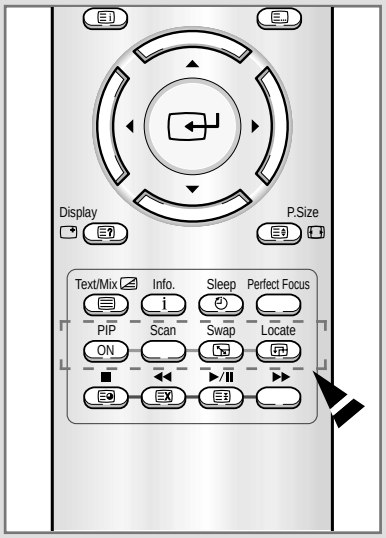

الأزرار	المزايا
PIP ON (تشغيل الصورة في الصورة)	يستخدم لتشغيل/إيقاف وظيفة PIP (الصورة في الصورة) مباشرة.
Scan (المسح)	يستخدم لمسح كل قناة مخزونة بالترتيب. لإيقاف المسح، اضغط عليه مرة أخرى.
Swap (التناوب)	يستخدم لتناوب الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. إذا كانت الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الفرعية في وضعية التلفزيون، قد لا تسمع الصوت للصورة الرئيسية عند الضغط على زر **Swap** (التناوب) بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. في هذه الحالة، اعد اختيار القناة للصورة الرئيسية.
Locate (الموقع)	يستخدم لنقل الصورة الفرعية باتجاه معاكس عقارب الساعة.

وظيفة الصحيفة المتلفزة

معظم القنوات التلفزيونية تقدّم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق الصحيفة المتلفزة. المعلومات المقدمة تحتوي على :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار وتنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *المعلومات السياحية*

هذه المعلومات منقسمة الى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

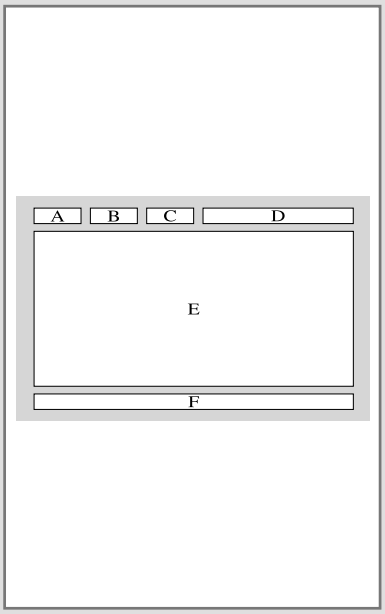

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختارة
B	تعريف قناة البث
C	رقم الصفحة الحالية أو البحث على المؤشرات
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال
	معلومات FASTEXT (النص السريع)

معلومات الصحيفة المتلفزة تنقسم أحيانا الى بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، والتي يمكنك الوصول اليها بواسطة :
- إدخال رقم الصفحة
- اختيار عنوان في لائحة
- اختيار عنوان رئيسي ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض معلومات الصحيفة المتلفزة

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت على شاشة التلفزيون.

لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي ، لا بد من استقرار قناة الاستقبال ؛ وإلا :
- قد يحدث نقص المعلومات
- قد لا تعرض بعض الصفحات

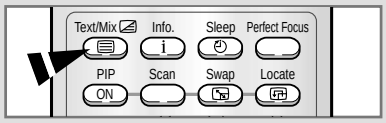

١ اختر القناة التي تقدم خدمات الصحيفة المتلفزة بالضغط على زر **P** أو زر **P** .

٢ اضغط على زر **Text/Mix** (النص/المزيج) لتشغيل وضعية الصحيفة المتلفزة.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر (المحتويات).

٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي ومعلومات الصحيفة المتلفزة على شاشة واحدة، اضغط على زر **Text/Mix** (النص/المزيج) مرة أخرى.

٤ اضغط على زر "**TV**" مرة أخرى للخروج من عرض الصحيفة المتلفزة.

اختيار عرض الاختياريات

ARB

عند عرض صفحة للصحيفة المتلفزة ، يمكنك اختيار الاختياريات المختلفة مناسبة لمتطلباتك.

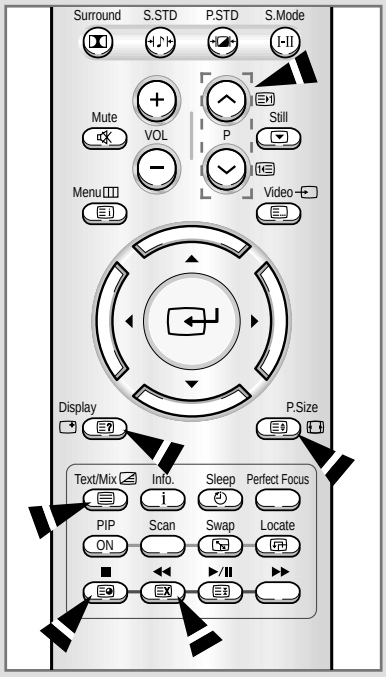

لعرض:	اضغط على زر :
◆ كلي معلومات النصحيفة المتلفزة والبث العادي.	**Text/Mix** (النص/المزيج) مرتين
◆ النص المختلفي (مثلا ، أجوبة عن لعب اللغز)	(الاكتشاف)
◆ الشاشة العادية مرة اخرى.	(الاكتشاف)
◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها	(الصفحة الفرعية)
◆ لمشاهدة الإذاعة عند البحث عن صفحة	(الإلغاء)
◆ الصفحة التالية	(الى الصفحة القادمة)
◆ الصفحة السابقة	(الى الصفحة السابقة)
◆ الأحرف بالحجم المزدوج في : • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة • مرتين
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

اختيار صفحة صحيفة متلفزة

ARB

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

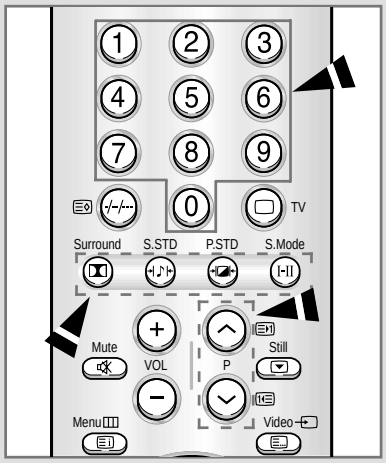

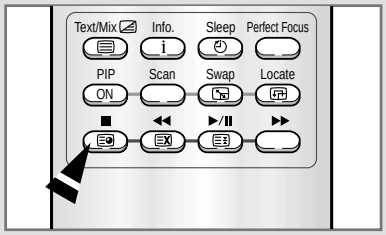

١ ادخل رقم الصفحة الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة.

النتيجة: يزيد رقم الصفحة الحالية حتى يصل الى الصفحة المطلوبة. وعندها تعرض هذه الصفحة. إذا كان الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الفرعية ، تعرض الصفحات الفرعية دوريا. لتثبيت العرض لصفحة معينة، اضغط على زر (توقف مؤقت). اضغط عليه مرة أخرى للعودة الى العرض العادي.

٢ إذا كان نظام FASTEXT (النص السريع) مستخدما من قبل شركة البث، يتم وضع الرمز الملون للعناوين المختلفة المغطاة بصفحة صحيفة متلفزة ويمكنك اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة على جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الأزرار الملونة المنطبقة على العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المتوفرة موضحة في خط الأحوال.

النتيجة: عندها تعرض الصفحة مع المعلومات الملونة الأخرى التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية، اضغط على الزر الملون المنطبق.

٤ لعرض الصفحة الفرعية ، اتبع الخطوات التالية.

- اضغط على زر (الصفحة الفرعية).
  النتيجة: عندها تظهر الصفحات الفرعية المتوفرة على الشاشة.
- ادخل الرقم الرباعي بواسطة أزرار الأرقام.

تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة

ARB

يمكنك تخزين أربع صفحات للصحيفة المتلفزة لعرضها فيما بعد.

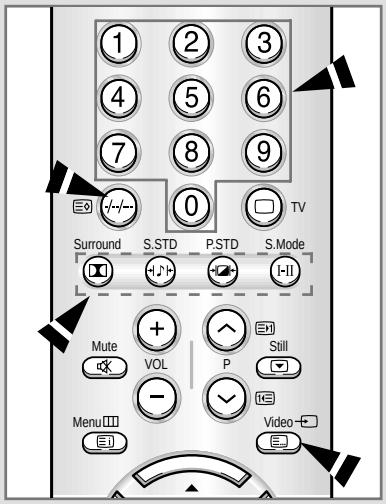

١ اختر وضعية البيان باستخدام زر (اختياري).

النتيجة: عندها تعرض أربعة الأرقام الثلاثية بالألوان المختلفة.

يستخدم زر للتحويل بين وضعية البيان ووضعية الصفحة العريضة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي سيتم تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة باستخدام أزرار الأرقام.

٤ كرّر خطوتي ٢ و٣ لكل صفحة سيتم تخزينها، باستخدام الزر الملون المختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر (تخزين) حتى تومض الكتل المنطقة.

التوصيل الى مداخل/مخارج المصادر الخارجية

ARB

اللوحة الخلفية للتلفزيون

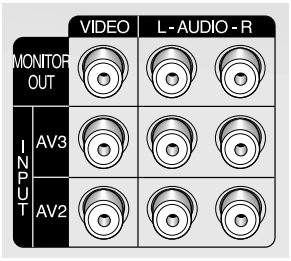



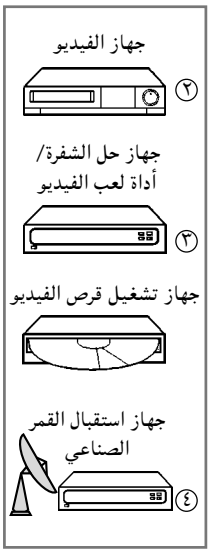

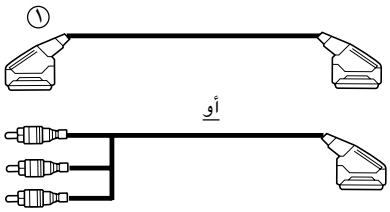

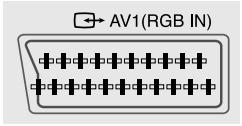

تستخدم توصيلة **AV1** للأجهزة ذات مخرج RGB ،
مثل أدوات لعبة فيديو أو أجهزة تشغيل قرص فيديو.

① هذا الطرف يمكن تثبيته مع :
- توصيلة سكارت
- ثلاث توصيلات RCA (فيديو + أوديو – يسار ويمين)

② إذا كان لديك جهاز فيديو ثاني وأردت نسخ شريط كاسيت، صل جهاز الفيديو للمصدر الى **AV2** وجهاز الفيديو للهدف الى **AV3** بحيث يمكنك نسخ الإشارات من **AV2** الى **AV3** .

③ إذا كان لديك جهاز حل شفرة، صل جهاز حل الشفرة الى جهاز الفيديو وجهاز الفيديو الى التلفزيون.

④ ندما تريد تسجيل برنامج، صل جهاز التلفزيون الى مخرج AV2 وجهاز الفيديو الى مخرج AV3 بحيث يمكنك نسخ الإشارات من **AV2** الى **AV3** .

كلما وصلت نظام سمعي أو نظام صورة الى جهاز التلفزيون لك، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل.

راجع المستندات المزودة مع جهازك لتعليمات التوصيل المفصلة وتحذيرات السلامة المتعلقة.

J54A-Arb(00085A-02) 42 4/10/03, 5:59 PM

التوصيل الى مدخل قرص الأفلام

تستخدم توصيلات RCA في جهاز قرص الأفلام للجهاز بمخرج قرص أفلام.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

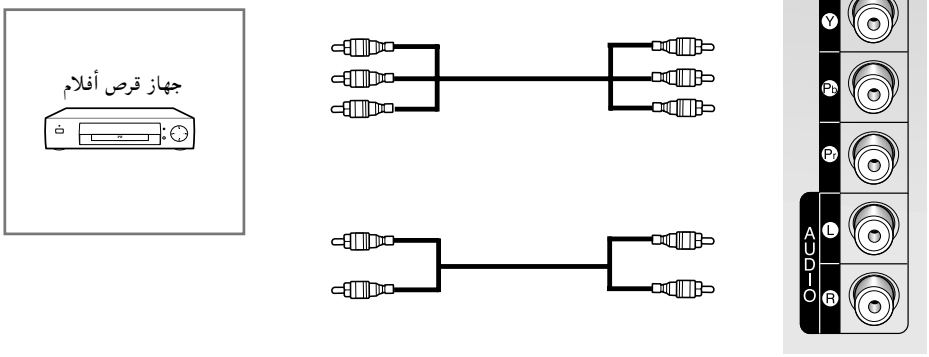

التوصيل الى مخرج الصوت

توصيلات RCA لمخرج الصوت تستخدم للجهاز، مثل نظام صوت (للحصول على الفوائد الكاملة لتأثيرات الصوت المحيط).

اللوحة الخلفية للتلفزيون

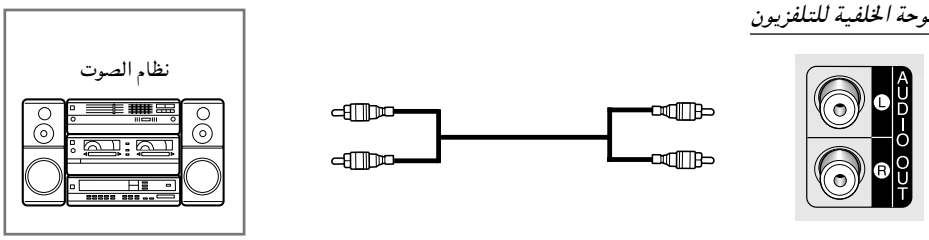

التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل)

ARB

تستخدم توصيلات RCA (صورة + صوت - يسار ويمين) للأجهزة مثل كاميرة الفيديو، وجهاز تشغيل قرص فيديو وبعض أدوات لعبة فيديو.

اللوحة الأمامية للتلفزيون



اللوحة الجانبية للتلفزيون

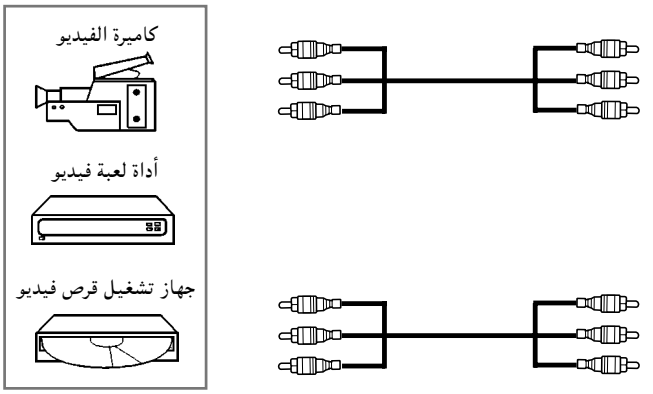

التوصيل الى مدخل فيديو - متفوق (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات الفيديو-متفوق وRCA (صوت-يسار+يمين) للجهاز بمخرج فيديو-متفوق، مثل كاميرا فيديو أو جهاز فيديو.

اللوحة الأمامية للتلفزيون

اللوحة الجانبية للتلفزيون



اللوحة الخلفية للتلفزيون

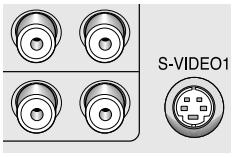

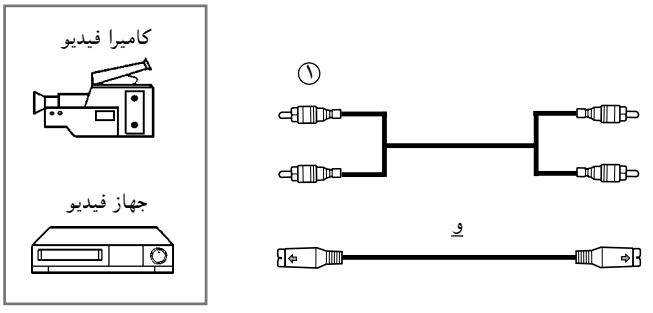

① لتشغيل الصورة والصوت ، لا بد من اتخدام توصيلات كلي فيديو-متفوق وRCA .

توصيل مكبرات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

للحصول على الفوائد من نظام الصوت المحيطي ، صل مكبرات الصوت الإضافية.

أطراف مكبر الصوت موجودة في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

- طرفان لمكبر الصوت المحيطي اليسار (علامة **L**)
- طرفان لمكبر الصوت المحيطي اليمين (علامة **R**)
- طرفان لمكبر الصوت المركزي (علامة **C**) : اختياري

اللوحة الخلفية للتلفزيون

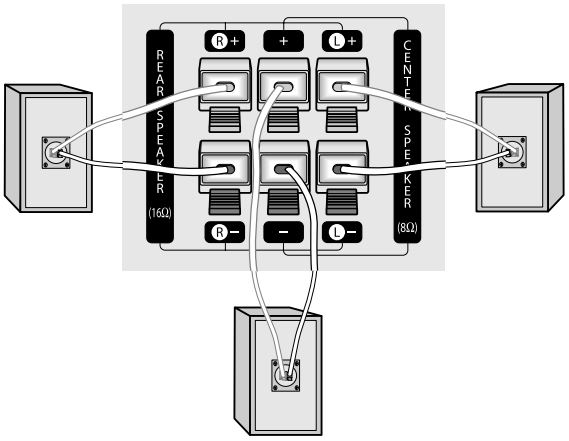

➢ لتحسين نوعية الصوت، صل :
- السلك الأحمر الى الطرف الأحمر
- السلك الأسود الى الطرف الأسود

مشاهدة الصور من المصادر الخارجية

عند التوصيل الى أنظمة الصوت والصورة المختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

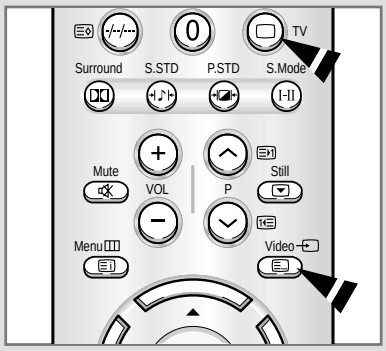

١ تأكد من توصيل جميع التوصيلات الضرورية.

٢ شغل جهاز التلفزيون، ثم اضغط على زر **Video** (الفيديو) تكرارا.

النتيجة: عندها تعرض مصادر الدخول بالترتيب التالي.

DVD - S-VHS2 - S-VHS1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1 - TV

➢ وفقا للمصدر المختار، قد تظهر الصورة أوتوماتيكيا.

➢ لمشاهدة البرنامج التلفزيوني مرة أخرى ، اضغط على زر **TV** واختر رقم القناة المطلوبة.

برمجة جهاز التحكم عن بعد للمكونات الأخرى

ARB

جهاز التحكم عن بعد لهذا التلفزيون يمكن به تشغيل معظم أجهزة فيديو وصندوق الكابلات أو جهاز قرص الأفلام من أي نوع ، الى جانب تشغيل جهاز التلفزيون.

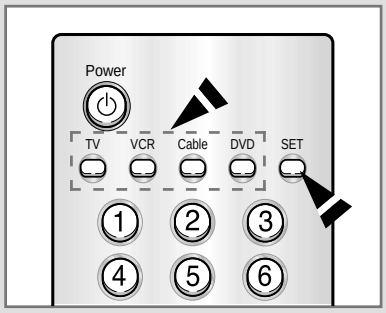

➢ قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع جهاز التلفزيون المصنوع في شركة أخرى.

١ اوقف جهاز الفيديو وصندوق الكابلات أو جهاز قرص الأفلام عن العمل.

٢ اضغط على الزر المناسب من بين أزرار اختيار المكونات لتشغيل المكون الآخر (التلفزيون، جهاز الفيديو ، وصندوق الكيبل ، جهاز قرص الأفلام).

على سبيل المثال: إذا أردت برمجة جهاز التحكم عن بعد لتشغيل جهاز الفيديو لك، اضغط على زر **VCR**(الفيديو) على جهاز التحكم عن بعد.

٣ اضغط على زر **SET** (الضبط).

٤ استخدم أزرار الأرقام لإدخال الرمز من قبل المنتج. لا بد من أن كل رمز يتكون من ثلاث أرقام.

على سبيل المثال: لإدخال الرمز « ٦" ، اضغط على زر ٠ ، ٠ ثم ٦.
لإدخال الرمز « ٧٦" ، اضغط على زر ٠ ، ٧ ثم ٦ .

➢ راجع جدول رموز جهاز التحكم عن بعد لاختيار الرمز المناسب للمكونات الخاصة لك. إذا كان أكثر من رمز موجودا في الجدول، حاول كل رمز منفصلا حتى تصل الى عمل رمز واحد منها.

٥ اضغط على زر (⏻) **Power** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد. ووعندها تعمل المكونات التي تختارها . إذا عملت المكونات، يتم ضبط جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي.

➢ إذا لم تعمل، كرّر الخطوات المذكورة أعلاه، لكن حاول رمزا من الرموز الأخرى المبينة في الجدول للعلامات التجارية لأجهزتك الخاصة. إذا كانت الرموز الأخرى غير موجودة، حاول كل رمز، "000 " خلال "089" لجهاز الفيديو/جهاز قرص الأفلام و "000 " خلال "077 " لصندوق الكابل.

٦ عند إعداد جهاز التحكم عن بعد لك، اضغط على زر **SET** (الضبط) في أي وقت تريد استخدام جهاز التحكم عن بعد فيه لتشغيل صندوق الكابل، جهاز الفيديو أو جهاز قرص الأفلام.

➢
- عند وضع جهاز التحكم عن بعد في وضعية جهاز الفيديو، أو الكابل أو جهاز قرص الأفلام، ما زالت تستطيع ضبط مستوى صوت التلفزيون بواسطة زري مستوى الصوت.
- عند وضع جهاز التحكم عن بعد في وضعية التلفزيون أو الكابل، ما زالت تستطيع تشغيل جهاز الفيديو أو جهاز قرص الأفلام بواسطة زري الفيديو أو قرص الأفلام.

J54A-Arb(00085A-02) 46 4/10/03, 5:50 PM

برمجة جهاز التحكم عن بعد للمكونات الأخرى

رموز جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
		Scott	1, 50, 19, 90, 6
Daytron	1, 6, 20	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty	50	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Signature	84, 6, 114
		Sony	77, 74
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Funai	50, 19, 69, 6	Spectricon	37
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	SSS	6, 50
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
Infinity	82	Tatung	72, 69
JBL	82	Techwood	6, 59
JC Penney	91, 92, 17, 20	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
JVC	60, 16, 128, 129	Telefunken	96, 97
Kloss	92	Telerent	84
KMC	88, 90, 13	TMK	1, 6, 90
KTV	88, 90, 50, 61, 20		

برمجة جهاز التحكم عن بعد للمكونات الأخرى

ARB

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18 ,22, 54, 55, 61	Pentex Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
		Sanyo	11, 21
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Scott	22, 50, 58, 77
Funai	24	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sharp	15, 36, 48, 54
Go Video	16	Shintom	26, 35, 40, 64
Goldstar	18, 23, 55, 69	Signature	24
Harman Kardon	23	Sony	26, 35, 47
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
Instant Replay	17	Symphonic	24
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Tandy	11, 24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Teac	24, 39, 78
KLH	82	Technics	17
LG	1, 2, 7	Teknika	17, 18, 24, 30
Lloyd	24	TMK	76
Logik	40	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
LXI	24	Toshiko	18
Magnavox	17, 38, 62, 65	Totevision	16,18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70		

J54A-Arb(00085A-02) 48 4/10/03, 5:50 PM

برمجة جهاز التحكم عن بعد للمكونات الأخرى

رموز جهاز التحكم عن بعد لصندوق الكابل (التلفزيون بالكابل)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز قرص الأفلام

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

توصيل أسلاك توصيلة سكارت (صوت صورة ١)

ARB

إذا أردت توصيل الأجهزة الأخرى عن طريق توصيلات سكارت الموجودة في جهاز التلفزيون لك، اتصل بتاجر أو فني مؤهل لتوصيل كابل الصوت/الصورة كما هو مبين أدناه.

ثقب	إشارة
١	خروج صوت يمين
٢	دخول صوت يمين
٣	خروج وت يسار
٤	عودة شاسي الصوت
٥	عودة شاسي الصورة(RGB أزرق)
٦	دخول صوت يسار
٧	دخول RGB أزرق
٨	تحويل الفولتية
٩	عودة شاسي الصورة (RGB أخضر)
١٠	–
١١	دخول RGB أخضر
١٢	–
١٣	عودة شاسي الصورة(RGB أحمر)
١٤	–
١٥	دخول RGB أحمر
١٦	إشارة وامضة (تحويل RGB)
١٧	عودة شاسي الصورة
١٨	قاعدة إشارة وامضة
١٩	خروج الصورة
٢٠	دخول الصورة
٢١	الترشيح/عودة الشاسي

J54A-Arb(00085A-02) 50 4/10/03, 5:50 PM

تحرى الخلل وإصلاحه : قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة. اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر (I) **POWER** (الطاقة) وزر (⏻) **Power** (الطاقة) . ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من الضغط على زر **Mute** (الكتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيسي اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. أحيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج إرسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير الى أن الخطأ قد يحدث.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00085A-02 (ARB)